



Abbildung ähnlich

Bentrup TC 507

Teknik veriler

Tip	1 bölgeli kontrol
Kullanım alanları	Seramik, laboratuvar, ısıtım işlem, Füzyon
Hafıza	98 program
Segmente	48 Segmente

Teknik veriler

Tip	1 bölgeli kontrol
Kullanım alanları	Seramik, laboratuvar, ısıtım işlem, Füzyon
Hafıza	98 program
Segmente	48 Segmente
Schaltausgänge	2 Schaltausgänge (optional)
Dış boyutlar (G X D X Y)	110 x 220 x 60 mm
Vorlaufzeit	Maximal 99:59h
Haltezeit	Maximal 99:59h
Ağırlık	450 g

Besondere Merkmale



Program segmenti göstergesi

Yanma eğrisinin regülatörde basit bir şekilde gösterilmesi, prosesin planlanmasını ve takip edilmesini kolaylaştırır.



Program segmentlerine kolay giriş

Kontrol cihazı, program segmentlerinin, hem ısıtma hem de soğutma süreçleri sırasında kolayca girilmesini mümkün kılar.




Isıtma ve soğutma hızları

2 kontrollü ısıtma hızı, 1 bekletme süresi ve 1 soğutma hızı vardır.



Nominal değer göstergesi

Ateşleme sırasında geçerli ayar noktası görüntülenebilir. İlgili güncel ayar noktası ROHDEgraph ve ROHDE myKiln uygulamasındaki arşiv dosyalarında da saklanır.

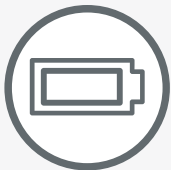

Enerji kullanımı göstergesi

Kontrol ünitesi son ateşleme sırasında tüketilen enerji miktarını görüntüleyebilir.



Aşırı sıcaklık koruması

Fırın sıcaklığı belirli bir tolerans aralığını aşarsa, fırın kapanır.



Yakma hücresi denetimi

ST regülatörlerinin yakma hücresi denetimi vardır. Fırının kurulu olduğu yerdeki sıcaklık 50 °C dereceyi aştığında, yakma işlemi kesilir.



Klavye kilitleme

Tuş kilidi, ayarlı olan verilerin değiştirilmesini önleyerek emniyet sunar.



Hata mesajları

İş akışında oluşan hatalar cihazda kodlarla gösterilir.